




K37 (DŘÍVE K32IRF) - Rychlý uživatelský návod

PŘEHLED KLÁVESNICE

TX
Rychle bliká = komunikace s ústřednou


StayD
Zap = StayD zapnut
Vyp = StayD vypnut

Klávesy

-  = Stiskněte jednou a zadejte master kód pro rychlé programování
-  = Stiskněte a držte pro nastavení klávesnice
-  = Stiskněte a držte pro programování zvonkohry

Zobrazení zón:
Číslice [1] až [32] odpovídají zónám 1 až 32. Otevřené zóny budou svítit, zóny v poplachu budou blikat.

Stav podsystému(ů)

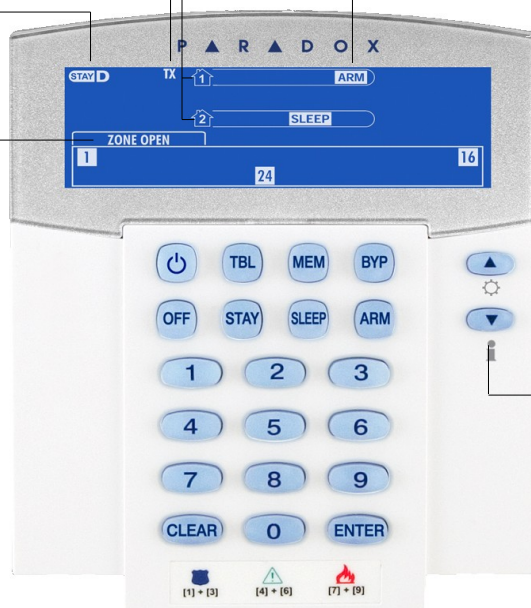

Arm / Sleep / Stay:

Zap = podsystém zastřežen
Vyp = Podsystém odstřežen
Bliká = Odchodové zpoždění
Rychle bliká + = Posledních 10 s odchodového zpoždění
Rychle bliká + = Podsystém v poplachu
+ *Zvuková indikace:*
Trvalé pípání = Poplach
Proměnlivé pípání = Požární poplach
Přerušované pípání = Začátek odchodového zpoždění
Rychlé pípání = posledních 10 s odchodového zpoždění

Info:
Obnoví zobrazení na displeji

[TBL] Zobrazení poruch
Svítlí v případě poruchy.

[MEM] Paměť poplachů
Svítlí v případě poplachu.

[BYP] Programování přemostění
Svítlí v případě přemostění zón(y).

ZASTŘEŽENÍ A Odstřežení

Zastřežení při opuštění objektu



Zastřežení v případě, že zůstáváte v objektu



Pro běžné zastřežení:

1. Všechny zóny v požadovaném podsystému jsou v klidu.
2. Zadejte Váš **[Přístupový kód]*** nebo **[ARM] + [Přístupový kód]**.

Pro částečné zastřežení:

1. Stiskněte **[STAY]**.
2. Zadejte Váš **[Přístupový kód]***.

Pro zastřežení v režimu noc:

1. Stiskněte **[SLEEP]**.
2. Zadejte Váš **[Přístupový kód]***.

Odstřežení:
[OFF] + [Přístupový kód]*

* V případě rozdělení na podsystémy musíte vybrat podsystém.

PANIK POPLACHY

Pro posláání tichého nebo hlasitého panik poplachu na PCO (Pult Centralizované Ochrany), stiskněte a držte následující kombinaci tlačítek na dobu 3 sekund.

Typ paniku	Kombinace tlačítek
Policie	[1] + [3]
Lékař	[4] + [5]
Požár	[7] + [9]

ZOBRAZENÍ PORUCH

Stiskněte tlačítko [TBL], v případě že je v systému porucha bude zobrazeno číslo odpovídající poruchy. Poruchu najdete v uživatelském návodu. Pro odchod stiskněte [CLEAR].

PROGRAMOVÁNÍ PŘEMOSTĚNÍ

Přemostěné zóny nejsou během zastřežení hlídány.

1. Stiskněte [BYP].
2. Zadejte Váš přístupový kód.
3. Zadejte dvoumístné číslo zóny kterou chcete přemostit (např. 03). Daná zóna bude blikat.
4. Pro uložení a odchod stiskněte [ENTER].

PAMĚŤ POPLACHŮ

Shlédnutí paměti poplachů za poslední zastřežení:

1. Odstřežte systém.
2. Stiskněte [MEM].
3. Budou zobrazeny čísla zón, které byly v poplachu.
4. Pro odchod stiskněte [CLEAR].

NASTAVENÍ KLÁVESNICE

Umlčení:

Stiskněte a držte [CLEAR] po dobu 10 sekund pro povolení nebo zakázání umlčení klávesnice.

Nastavení podsvitu:

1. Stiskněte a držte tlačítko [▲] po dobu 4 sekund.
2. Rozblikají se [1] a [2].
3. Stiskněte [1], a pomocí šipek nastavte podsvit.
4. Pro uložení a odchod stiskněte [ENTER].

Nastavení kontrastu:

1. Stiskněte a držte tlačítko [▲] po dobu 4 sekund.
2. Rozblikají se [1] a [2].
3. Stiskněte [2], a pomocí šipek nastavte kontrast.
4. Pro uložení a odchod stiskněte [ENTER].

Poznámka: některé funkce musí být povoleny instalačním technikem.